


 **ALINCO**

# アウトリガー (KHG2STB)

## 取付説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。


●部品表
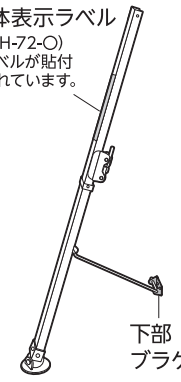
| 部品名称 | アウトリガー (L)                                                                        | アウトリガー (R)                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 形状   |  |  |
| 数量   | 1本                                                                                | 1本                                                                                |

- ※1.ラベルを取り寄せるときはラベルナンバーをご連絡ください。  
2.ラベルナンバーはラベルの右下に記載されています。  
3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

下記の部品は、付属のダンボール箱の中に入っています。

<袋詰部品>

| 部品名称        | 形状                                                                                  | 数量  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 上部<br>ブラケット |  | 2個  |
| 段付きボルト      | M8×66                                                                               | 2本  |
| 袋付きゆるみ止めナット | M6                                                                                  | 2個  |
| 平座金         | φ6                                                                                  | 2枚  |
| 平座金         | φ8                                                                                  | 2枚  |
| なべ小ねじ       | M5×15                                                                               | 8本  |
| 平座金         | φ5                                                                                  | 16枚 |
| ゆるみ止めナット    | M5                                                                                  | 8個  |

組立ての前に必ず部品の数量を確かめてください。

本製品の取り付けには以下のものを準備してください。

- 電動ドリル (ドリル径:φ5～φ5.5mm)
- 十字ドライバー
- スパナ (M8:1本、M6:1本、M5:1本)


※ゆるみ止めナットを使用していますので、ねじを締める途中で締め付けが少しくつくなりますが、工具を使用して密着するまで締め切ってください。

## ■ はしご・脚立への取り付け方法

アウトリガーKHG2STB型は、製品によって取り付け位置が異なります。下記にしたがって、間違いのないよう取り付けてください。指定位置で穴あけを行わないと、アウトリガーは正常な位置に取り付けができません。

### 1 支柱への穴あけ


製品の最下端から**A**の位置で支柱に穴(上側)をあけ、その穴から**B**の位置で穴(下側)をあけてください。反対側の支柱にも同じように穴あけしてください。

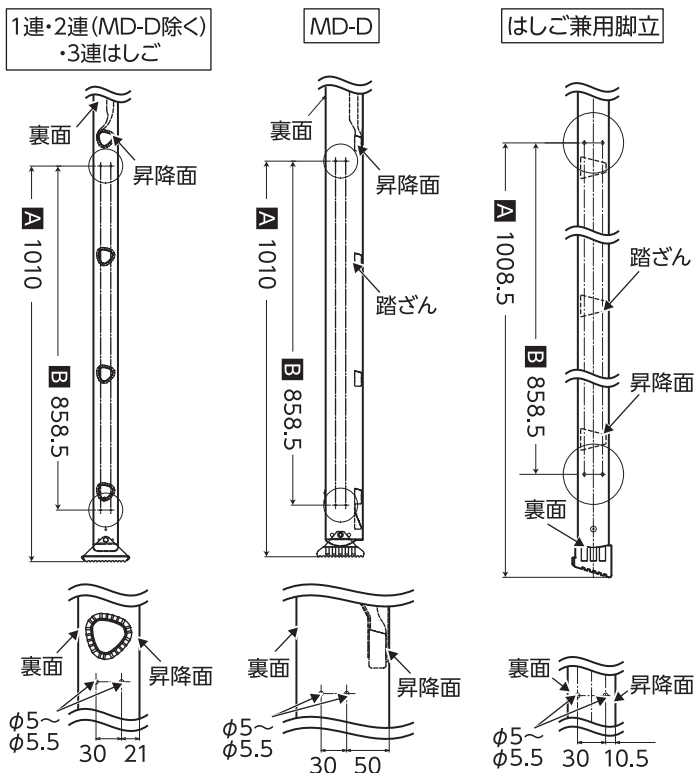

下記の専用脚立は取り付け手順が上記3パターンとは違いますので注意してください。


専用脚立 (収納ブラケットあり)

収納ブラケットの下端を基準に右図の**A**の位置で穴(下側)をあけ、その穴を基準にして**B**の位置で穴(上側)をあけてください。

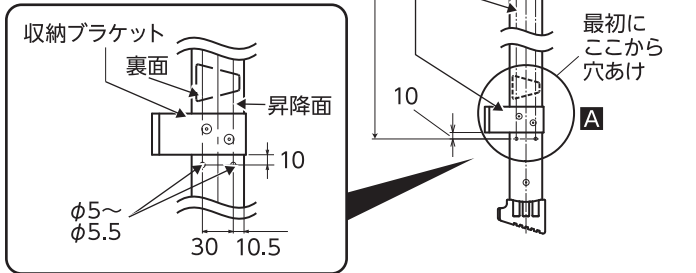


※上側の穴には上部ブラケット(②参照)を、下側の穴には下部ブラケット(③参照)を取り付けます。穴あけの際、これらの部品が確実に取り付けられることを確認してから穴あけを行ってください。

### 2 上部ブラケットの取り付け

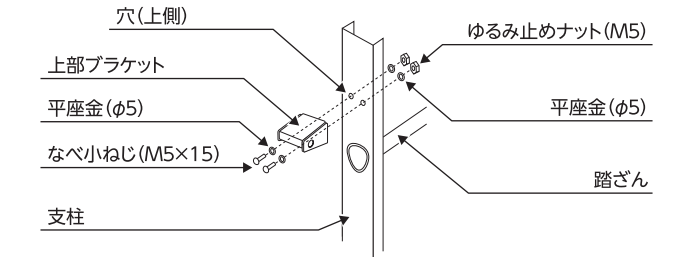

### 3 アウトリガー本体・下部ブラケットの取り付け

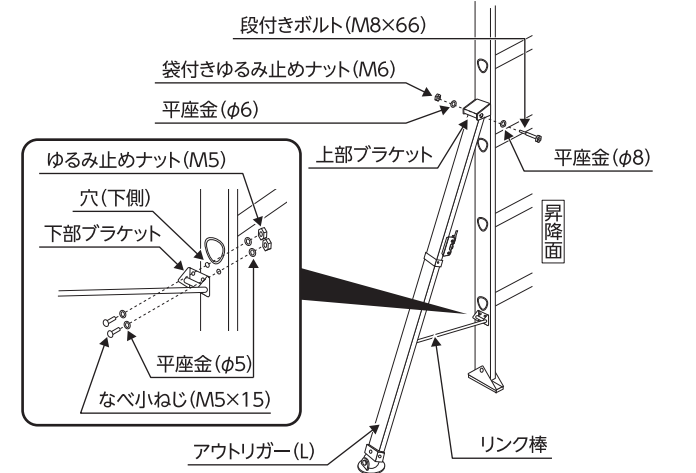


②、③の手順にそって、アウトリガーを取り付けてください。このあと反対側も同じように取り付けてください。

※アウトリガー(L)を昇降面向かって左側、アウトリガー(R)を昇降面向かって右側に取り付けてください(アウトリガー(L)(R)ともリンク棒が前にくるように取り付けてください)。



## ■ 操作方法

### アウトリガーを伸ばすとき


#### 1 ダブルロックの解除

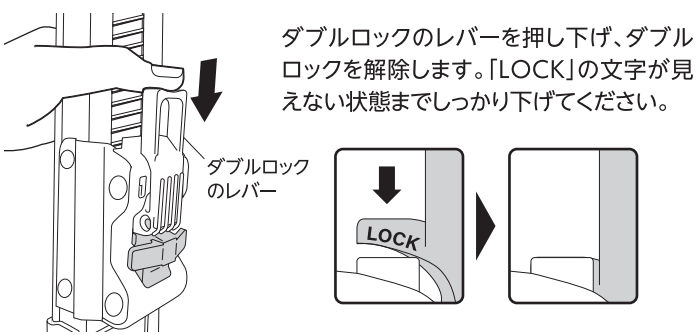

#### 2 アウトリガーを伸ばし広げる

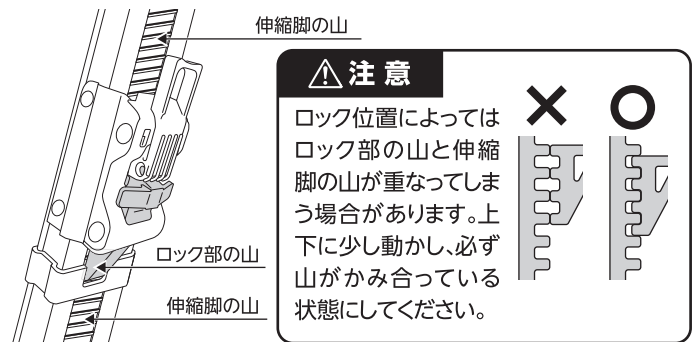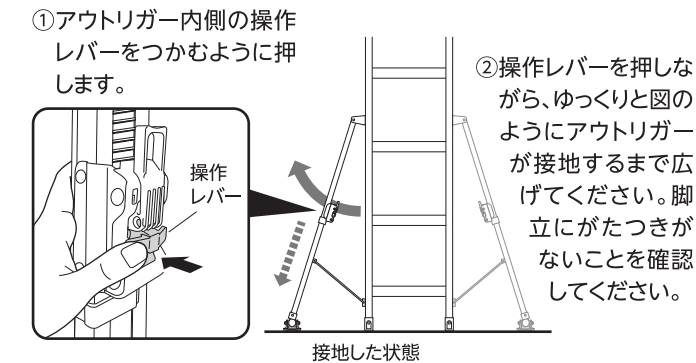


### 3 ダブルロックする

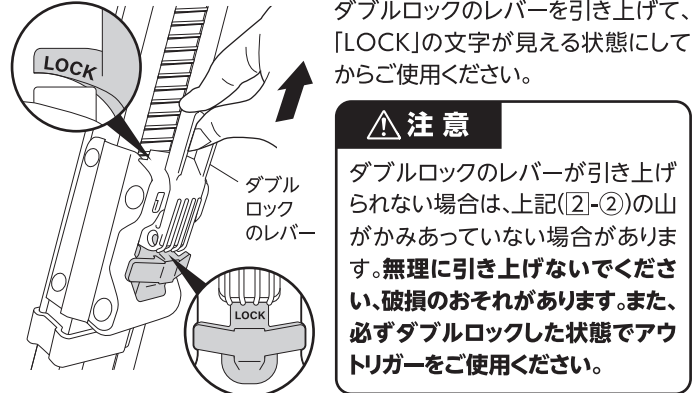

### アウトリガー収納方法

ダブルロックを解除し、操作レバーをつかむように押し、ゆっくりと収納して最後に再びダブルロックしてください。

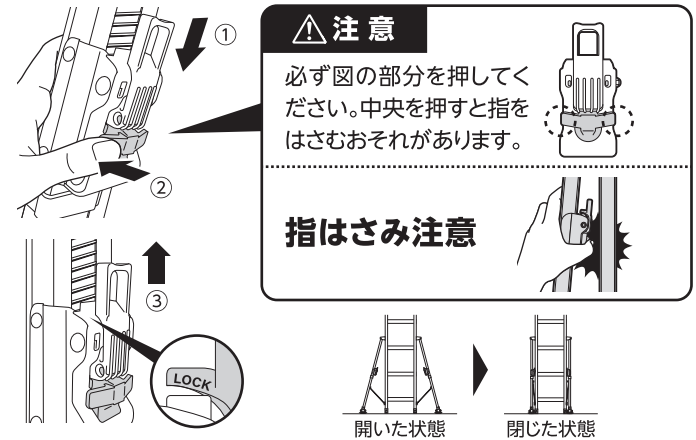

### 安全のために必ず守っていただきたいこと

●はしご・脚立適合機種以外に取り付けて使わないでください。●はしご・脚立適合機種本体添付の「取扱説明書」もあわせてお読みください。●ご使用前にボルトのゆるみを確認し、ある場合はボルトを締めて固定してください。抜け落ちがあった場合は必ず弊社までご相談いただき、新しいボルトで締めて固定してください。各部品に破損や変形がある場合は破棄してください。●床や地面が滑りやすい場所には、設置しないでください。●脚立・はしごが安定しない場所には設置しないでください。●持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。●この製品は脚立・はしごの安定性を増し、左右方向に転倒をしくくするための転倒予防器具です。支柱から身体を乗り出すとバランスをくずして転倒や転落のおそれがあります。

## ALINCO 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。※この組立説明書の無断転用を禁じます。※万一・乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売(仕入れ品含む)しております。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。