

取付説明書（電柱用ベルト：HDB-354型）

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。

取付作業の前には必ず、この取付説明書を**よく読みいただき、事故が起こらないよう、**

内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。

本製品は、MD-D型・MDE-D型・ANE型・SX-D型・SXW-D型に取付けできます。

（SX-D型は54型、61型、74型、81型、95型、103型のみ取付けできます。）

旧型の52型、60型、73型、80型、93型、100型には取付けできません。

警告 使用するときは電柱用ベルトだけを柱にあててください。










踏ざんが電柱にあたると、はしごが不安定になり、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

注意 該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けないでください。



該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けても、踏ざんが電柱にあたるため使用できません。

●部品表

名称	形状	数量
電柱用ベルト		1
取付金具		L 1 R 1
十字穴付トラス小ネジM6×15		4
平座金 M6		4
ゆるみ止めナットM6		4
六角ボルトM5×40		2
平座金 M5		4
ゆるみ止めナットM5		2

●必要工具

①十字ドライバー

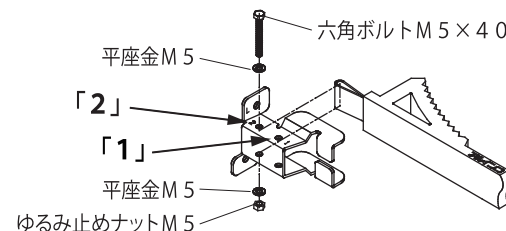
②M5用スパナ 2本

③M6用スパナ 1本

※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際には固く感じますが、そのまま締め切ってください。


●電柱用ベルトの取付けかた

①同梱の六角ボルトM5×40・平座金M5・ゆるみ止めナットM5で取付金具に電柱用ベルトを取付けます。このときMD-D型・MDE-D型・ANE型・SX-D型は、「2」の穴へ取付けてください。SXW-D型のみ「1」の穴へ取付けてください。



※図は「2」の穴へ取付けたときのイメージです。

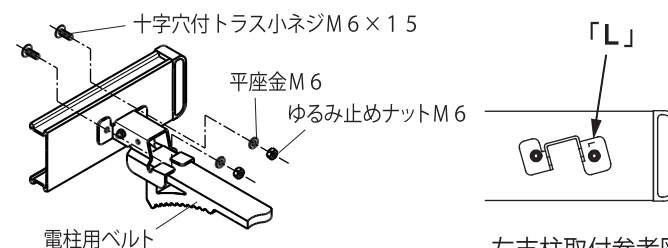
②十字穴付トラス小ネジM6×15・平座金M6・ゆるみ止めナットM6ではしごに取付けます。このとき刻印がはしご上端を向くように、「L」の刻印がある金具を左支柱、「R」の刻印がある金具を右支柱へ取付けてください。※ネジは確実に締めてください。



左支柱取付参考図

●はしご用フック：HDG-60RSを同時に取付けるとき
（ANE型に、はしご用フックは取付けできません。）

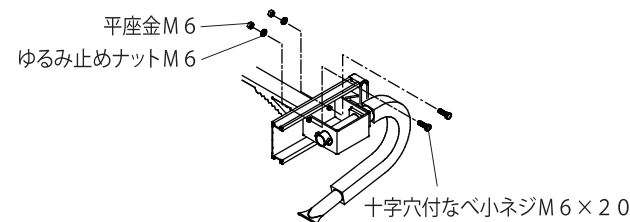電柱用ベルトの取付穴位置とはしご用フック：HDG-60RSの取付穴位置を合わせてはしご用フック：HDG-60RSに同梱のボルト類で共締めしてください。



アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます