


警告




禁止

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

この図は、MA、PRS、MXBタイプです。

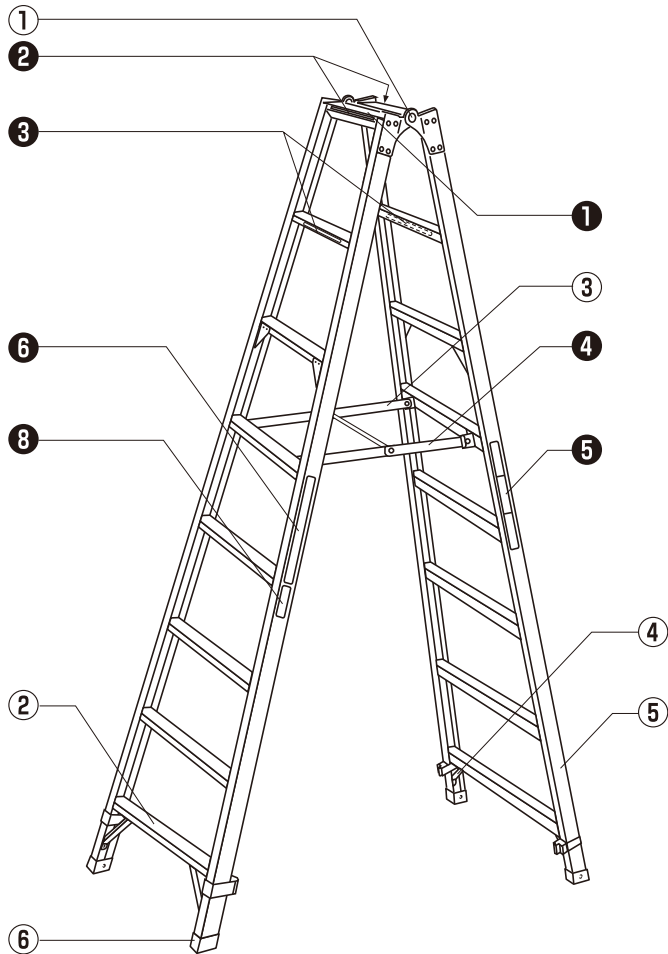

この図は、交差タイプです。

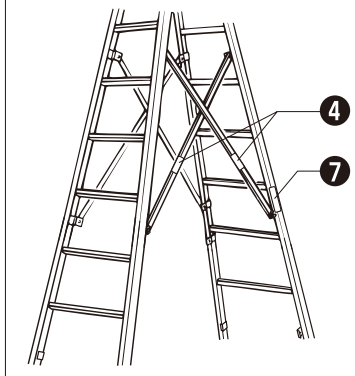

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合・否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所	点検項目	A	B	C	D	E	F	処置
①	ヒンジ(回転金具)					—	—	廃棄
②	踏ざん					—	—	
③	開き止め金具							
④	補強金具					—	—	
⑤	支柱					—	—	交換
⑥	滑り止めキャップ(支柱端具)				—	—	—	

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認		
ラベルの種類	ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① B-11-○	
	② B-13-○	
	③ B-12-○*	
	④ C-2-○	
	⑤ B-9-○	
使用上の注意ラベル	⑥ B-8-○	
操作方法ラベル	⑦ ALB-50-○*	
本体表示ラベル	⑧	

* MA、PRS、MXB型のみ

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。